


Quick start guide

for models 6032/6042/6043/6052/6053

STEP 1 Install the telephone base and chargers


- Plug the connector into the power jack at the bottom of the telephone base and chargers, then plug the power adapter into an electrical outlet not controlled by a wall switch.
- Plug one end of the telephone line cord into the telephone line jack at the bottom of the telephone base. Then plug the other end of the cord into the modular wall telephone outlet.

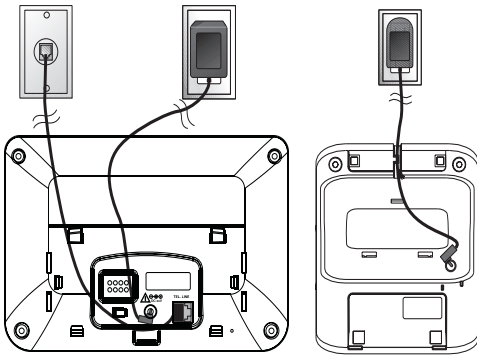

NOTE: Use only the power adapters (or equivalent) supplied with your VTech telephone.

STEP 2 Install and charge the battery


- Remove battery compartment cover by pressing on the indentation and sliding downwards (only for 6043 and 6053).
- Align the two holes in the plug with the socket pins according to the color-coded label in the battery compartment, then snap the plug into place.
- Place the battery into the compartment.
- Position the battery compartment cover and slide it upwards until it clicks into place.
- Put the handset in the telephone base or the charger to charge the new battery for at least 16 hours. The battery may have enough charge for short calls. For best performance, charge it for at least 16 hours.
- The **CHARGE** light on the telephone base or charger will be on when the handset is properly positioned. Refer to the **Troubleshooting** section in the user's manual if the **CHARGE** light is not on.

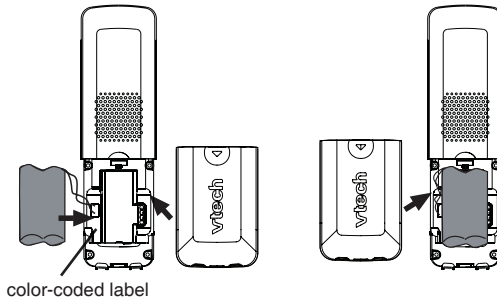

STEP 3 Make, receive and end calls

Make a call

- Press **TALK/FLASH** or to ensure there is a dial tone, then dial the telephone number.

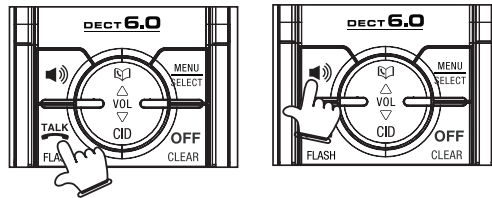


-OR-

To predial (view number before dialing):

- Dial the number (press **MUTE/REMOVE** to make corrections, or **press and hold REDIAL/PAUSE** to insert a dialing pause).
- Press **TALK/FLASH** or to use the speakerphone.

Receive a call

- Press **TALK/FLASH**, or any dialing keys (0-9, * or #) to answer an incoming call.

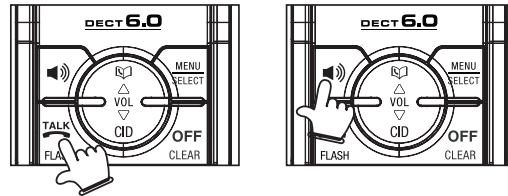

End a call


- Press **OFF/CLEAR** or put the handset back in the telephone base or charger.

STEP 4 Activate the answering system

The **ANS ON/OFF** must be on (the button light will be on) in order for the machine to answer calls and record messages. If the button light is off then calls will not be answered.

To turn on/off the answering system, press **ANS ON/OFF** to choose between on and off.

Use the volume control button on the telephone base to adjust the volume at anytime during the setup procedure.

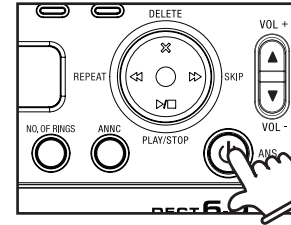

NOTE:

The telephone base settings (ringer melody, ringer volume, change remote access code, clear voicemail and reset to default settings) can be changed using the handset, please see the user's manual for complete instructions.

NOTE:

For complete feature instructions, please see the user's manual.

IMPORTANT!

If your product is not working properly:


- Refer to the **Troubleshooting** section of the user's manual.
- Visit our website at www.vtechphones.com; in Canada, www.vtechcanada.com
- Call our customer service at 1 (800) 595-9511; in Canada, 1 (800) 267-7377.

STEP 5 Outgoing announcement

An outgoing announcement is the message callers hear when calls are answered by the answering system. The telephone is preset with an announcement that answers calls with "Hello, please leave a message after the tone." You can use this default announcement, or replace it with your own.

To record your own announcement:

- Press **ANNC** while in idle mode, and the system says "Announcement, press play or press announcement again to record a new announcement."
- Press **ANNC** again and the system announces "Record after the tone, press **STOP** when you are done."
- After the tone, speak towards the microphone at the bottom front of the telephone base from about nine inches away.
- Press **PLAY/STOP** when finished.
- The answering system will automatically playback the newly recorded announcement and there will be a confirmation tone. Press **PLAY/STOP** to stop the playback at any time.
- If you do not like the announcement just recorded, press **ANNC** to record again before the confirmation tone.

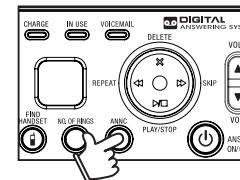


Guía rápida

para los modelos 6032/6042/6043/6052/6053

PASO 1 Instale la base del teléfono y los cargadores


- Enchufe el conector en la conexión eléctrica en la parte posterior de la base del teléfono y en los cargadores, después enchufe el adaptador de corriente en un contacto eléctrico que no esté controlado por un interruptor en la pared.
- Enchufe un extremo del cable de la línea telefónica en la conexión de la línea telefónica en la parte posterior de la base del teléfono. Después enchufe el otro extremo de este cable en el contacto del teléfono modular de la pared.

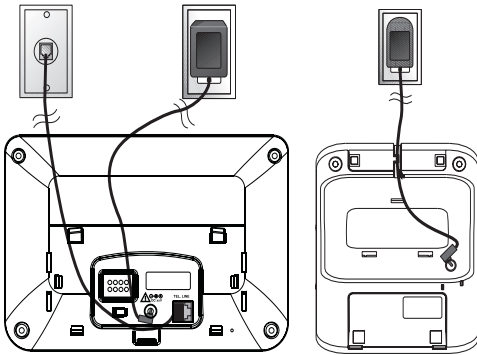

PASO 2 Cómo instalar y cargar la pila

- Retire la cubierta del compartimiento de las pilas oprimiendo sobre la ranura y deslizándola hacia abajo.
- Alinee los dos orificios en el tomacorriente con las terminales del enchufe de acuerdo con la etiqueta con los códigos de colores en el compartimiento de la pila, después conecte el enchufe en su sitio.
- Coloque la pila en el compartimiento.
- Coloque la cubierta del compartimiento de la pila en su lugar y deslícela con firmeza hacia arriba hasta que quede en su sitio.
- Coloque el auricular en la base del teléfono o en el cargador para cargar la pila nueva durante por lo menos 16 horas.
- La luz de **CHARGE** (carga) en la base del teléfono o en el cargador estará encendida cuando el auricular esté colocado apropiadamente. Consulte


la sección de Solución de problemas en el manual de instrucciones si la luz de **CHARGE** no está encendida.

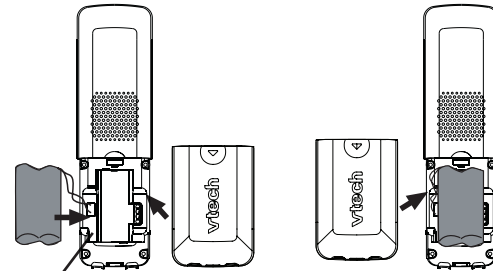

PASO 3 Cómo hacer, recibir y terminar llamadas

Cómo hacer una llamada

- Oprima **TALK/FLASH** o para escuchar el tono de marcado, después marque el número de teléfono.

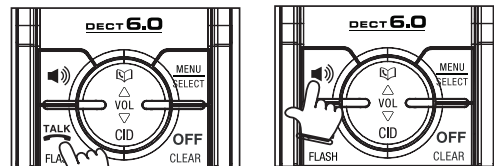


-0-

Para pre-marcar (ver el número antes de marcarlo):

- Marque el número (oprima **MUTE/REMOVE** para hacer correcciones, u oprima continuamente **REDIAL/PAUSE** para poner una pausa en el marcado).
- Oprima **TALK/FLASH** o para usar el altavoz.

Cómo recibir una llamada

- Oprima **TALK/FLASH** o o cualquier tecla de marcado (**0-9, * o #**) para contestar una llamada entrante.

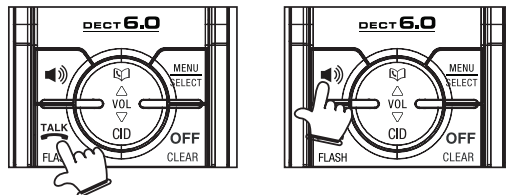


Cómo terminar una llamada

- Oprima **OFF/CLEAR**, o coloque de nuevo el auricular en la base del teléfono o en el cargador.

PASO 4 Cómo activar el sistema para contestar llamadas

El botón de **ANS ON/OFF** debe estar encendido (la luz del botón estará encendida) para que la máquina pueda contestar llamadas y grabar mensajes. Si la luz del botón está apagada, las llamadas no serán contestadas.

Para encender/apagar el sistema para contestar llamadas, oprima **ANS ON/OFF** para seleccionar entre encendido y apagado. Use el botón de control de volumen en la base del teléfono para ajustar el volumen en cualquier momento durante el procedimiento de configuración.

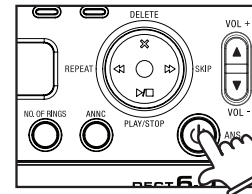


PASO 5 Anuncio saliente

El anuncio saliente es el mensaje que las personas que llaman escuchan cuando las llamadas son contestadas por el sistema para contestar llamadas. El teléfono está activado en la fábrica con un anuncio que contesta las llamadas con "Hello, please leave a message after the tone" (Hola. Por favor deje un mensaje después del tono). Usted puede usar este anuncio, o reemplazarlo con uno propio.

Para grabar su propio anuncio:

- Oprima **ANNC** mientras está en modo inactivo, y el sistema dirá "Announcement, press play or press announcement again to record a new announcement" (Anuncio, oprima **PLAY** u oprima de nuevo **ANNC** para grabar un anuncio nuevo).
- Oprima de nuevo **ANNC** y el sistema anuncia "Record after the tone, press **STOP** when you are done" (Grabe después del tono, oprima **STOP** cuando termine).
- Después del tono, hable hacia el micrófono ubicado en la parte de abajo del frente de la base del teléfono desde una distancia de nueve pulgadas.
- Oprima **▶/PLAY/STOP** cuando haya terminado de grabar.

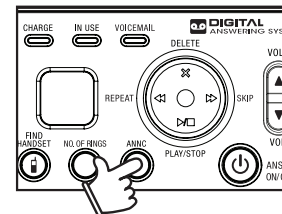

- El sistema para contestar llamadas tocará automáticamente el anuncio recién grabado y emitirá un tono de confirmación. Oprima **▶/PLAY/STOP** para dejar de escuchar el mensaje en cualquier momento.
- Si no le gusta el anuncio que acaba de grabar, oprima **ANNC** para grabar otro antes de escuchar el tono de confirmación.

NOTA:

Las configuraciones de la base del teléfono (melodía del timbre, volumen del timbre, cambie el código de acceso externo, cómo borrar el correo de voz y regrese a las configuraciones de fábrica) pueden ser cambiadas usando el auricular, por favor consulte el manual de instrucciones para ver las instrucciones completas.

NOTA:

Para obtener instrucciones completas de todas las funciones, por favor consulte el manual de instrucciones.

¡IMPORTANTE!

Si su producto no está funcionando correctamente:

- Consulte la sección de Solución de problemas del manual de instrucciones.
- Visite nuestro sitio web en www.vtechphones.com; en el Canadá, www.vtechcanada.com
- Llame al departamento de servicios al cliente al 1 (800) 595-9511; en el Canadá, 1 (800) 267-7377.