



- Paging rings all parent units even if the speaker volume of parent unit is set to **VOLUME OFF**.
- The baby unit cannot page any parent unit that is turned off, out of range, or talking to the baby unit.

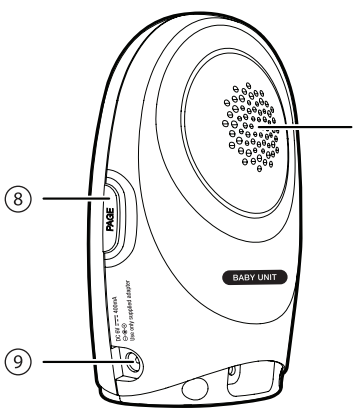

BABY UNIT OVERVIEW

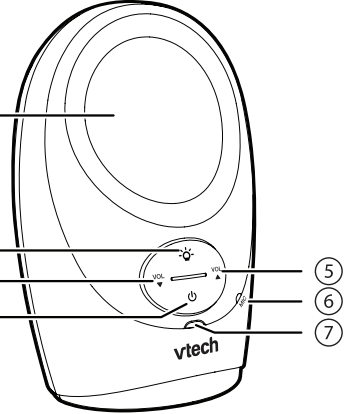

1

Night light

- On when night light is turned on manually.
- Off when night light is turned off manually.

2

- Press to turn the night light on or off.

3

VOL

▼

- Press to decrease the speaker volume.

4

- Press to power on, and the power light turns on.
- Press and hold to power off, and the power light turns off.

5

VOL

▲

- Press to increase the speaker volume.

6

Microphone

7

Power light

- On when the baby unit is turned on.

8

PAGE

- Press to start or stop paging parent unit.

9



Power jack

10

Speaker



PARENT UNIT OVERVIEW

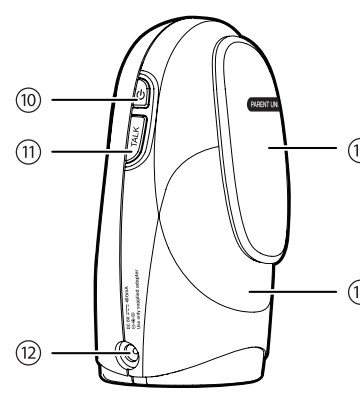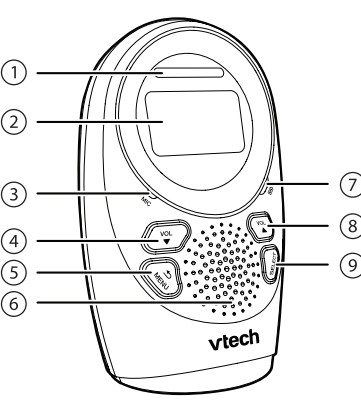

1

Visual sound indicator

The visual sound indicator shows the sound level detected by the baby unit.

- One to three green lights indicate a moderate sound level detected by the baby unit.
- Additional red lights indicate a higher sound level detected by the baby unit (e.g. baby crying loudly).

2

LCD display

3

Microphone

4

VOL

▼

- Press to decrease the speaker volume.
- Press repeatedly until the volume reaches the minimum to turn it off.
- While in a menu, press to scroll down.

5

MENU

- Press to enter the menu.
- While in a menu, press to return to the previous menu.

6

Speaker

7

Battery LED

- Light on when the battery is being charged.
- Light flashes when the battery is low and needs charging.
- Light off when the parent unit is running on AC power without battery installed, or the parent unit is running on battery only.

8

VOL

▲

- Press to increase the speaker volume.

9

SELECT

- While in a menu, press to choose an item, or save a setting.

10

- Press and hold to power on, the screen turns on.
- Press and hold again to power off, the screen turns off.
- While in a menu, press to return to idle screen.

11

TALK

- Press and hold to talk to the baby.

12

Power jack

13

Belt clip

14

Battery compartment cover



PARENT UNIT ICONS

Status icons

- displays when strong signal strength is detected between the baby unit and the parent unit.
- displays when moderate signal strength is detected between the baby unit and the parent unit.
- displays when the weak signal strength is detected between the baby unit and the parent unit.
- flashes when the link between the baby unit and the parent unit is lost.

Night light

- On when the night light is turned on.

Sound alert

- Displays when the sound alert of the parent unit is turned on.
- Flashes when there are loud sounds detected from the baby unit.

Vibration alert

- Displays when the vibration alert of the parent unit is turned on.
- Flashes when there are loud sounds detected from the baby unit.

Volume off

- Displays when the patient unit speaker volume is turned off.

Battery status

- animates when the battery is charging.
- displays solid when the battery is fully charged.
- flashes when the battery is in low level and needs charging.
- No battery icon displays when there is no battery installed.

LINKED

- The link between the parent unit and the baby unit is established.

LOW BATTERY

- The parent unit uses only the rechargeable battery pack and it needs to be recharged.

NOT LINKED

- The link between the parent unit and the baby unit is lost continuously for over 10 seconds.

PAGING

- Both idle parent units are being paged by the baby unit.

SAVED

- Your selection has been saved.

SEARCHING

- The parent unit is out of range of the baby unit, or the baby unit is out of power.

TALK

- You are using the parent unit to talk to your baby.

TALKBACK

- Someone is using the other parent unit to talk to the baby, and the voice is also broadcasting to your parent unit. No sound will transmit from the baby unit to any parent unit during broadcasting.

TALKBACK

- For DM1211-2 only

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:

- Follow all warnings and instructions marked on the product.
- Adult setup is required.
- This product is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.
- This product is not intended for use as a medical monitor.
- Do not use this product near water. For example, do not use it next to a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub or swimming pool, or in a wet basement or shower.
- CAUTION:** Use only the batteries indicated in this manual. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. Do not use the supplied rechargeable battery or replacement battery pack (8T166342/8T266342) for the parent unit. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Dispose of used battery according to the information in **The RBRC® seal**.
- Use only the adapters included with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product. Baby unit power adapter: Output: 6V DC 400mA; Parent unit power adapter: Output: 6V DC 400mA.
- The power adapters are intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.
- For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- Unplug the power cords before replacing batteries.
- Do not cut off the power adapters to replace them with other plugs, as this causes a hazardous situation.
- Do not allow anything to rest on the power cords. Do not install this product where the cords may be walked on or crimped.
- This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply in your home, consult your dealer or local power company.
- Do not overload wall outlets or use an extension cord.
- Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
- This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided. Slots and openings in the back or bottom of this product are provided for ventilation. To protect them from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat register.
- Never push objects of any kind into this product through the slots because they may touch dangerous voltage points or create a short circuit. Never spill liquid of any kind on the product.
- To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorized service facility. Opening or removing parts of the product other than specified access doors may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembling can cause electric shock when the product is subsequently used.
- You should test the sound reception every time you turn on the units or move one of the components.
- Periodically examine all components for damage.
- Be aware of possible loss of privacy while using public airwaves. Conversations may be picked up by other nursery monitors, cordless phones, scanners, etc.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Cautions

- Use and store the product at a temperature between 32°F and 104°F.
- Do not expose the product to extreme cold, heat or direct sunlight. Do not put the product close to a heating source.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as bright sunshine or fire.
- Warning—Strangulation Hazard—**Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft (0.9 m) away). Do not remove this tag.
- Never place the baby unit inside the baby's crib or playpen. Never cover the baby unit or parent unit with anything such as a towel or a blanket.
- Other electronic products may cause interference with your baby monitor. Try installing your baby monitor as far away from these electronic devices as possible: wireless routers, radios, cellular telephones, intercoms, room monitors, televisions, personal computers, kitchen appliances and cordless telephones.

Precautions for users of implanted cardiac pacemakers

Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless devices): Wireless Technology Research, LLC (WTR), an independent research entity, led a multidisciplinary evaluation of the interference between portable wireless devices and implanted cardiac pacemakers. Supported by the U.S. Food and Drug Administration, WTR recommends to physicians that:

Pacemaker patients

- Should keep wireless devices at least six inches from the pacemaker.
- Should NOT place wireless devices directly over the pacemaker, such as in a breast pocket, when it is turned ON.
- WTR's evaluation did not identify any risk to bystanders from pacemakers from other persons using wireless devices.

Electromagnetic fields (EMF)

This VTech product complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user's manual, the product is safe to be used based on scientific evidence available today.

THE RBRC® SEAL



The RBRC® seal on the lithium-ion battery indicates that VTech Communications, Inc. is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada.

The RBRC® program provides a convenient alternative to placing used lithium-ion batteries into the trash or municipal waste, which may be illegal in your area.

VTech's participation in RBRC® makes it easy for you to drop off the spent battery at local retailers participating in the RBRC® program or at authorized VTech product service centers. Please call **1 (800) 8 BATTERY** for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. VTech's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources.

RBRC® and 1 (800) 8 BATTERY® are registered trademarks of the Rechargeable Battery Recycling Corporation.

FCC AND IC REGULATIONS

FCC Part 15

This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To ensure safety of users, the FCC has established criteria for the amount of radio frequency energy that can be safely absorbed by a user or bystander according to the intended usage of the product. This product has been tested and found to comply with the FCC criteria. Caution: This Transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons. The transmitter and antenna of the parent unit shall be held at least 1 in (2.5 cm) from your face.

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

RF radiation exposure statement

The baby unit complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The baby unit should be installed and operated with a minimum distance of 8 in (20 cm) between the baby unit and all persons' body. For body worn operation, this parent unit has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the accessories supplied or designated for this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies also with Industry Canada RSS-102 with respect to Canada's Health Code 6 for Exposure of Humans to RF Fields.

CALIFORNIA ENERGY COMMISSION BATTERY CHARGING TESTING MODE

This baby monitor meets the California Energy Commission (CEC) regulations for energy consumption. Your baby monitor is set up to comply with the energy-conserving standards right out of the box. Follow the instructions to install and charge the battery. The CEC battery charging testing mode is activated while charging. Even if the parent unit is paired to baby units, the CEC battery charging testing mode is activated while it is powered off and charging.

FOR C-UL COMPLIANCE ONLY

Mesures de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez votre appareil, vous devriez toujours suivre certaines mesures de précaution de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, dont ceux qui suivent:

- Observez toutes les instructions et mises en garde inscrites sur l'appareil.
- L'installation par un adulte est requise.
- Ce produit a été conçu pour être un dispositif d'appoint seulement. Il n'est pas le remplacement d'une supervision responsable et adéquate par un adulte et ne devrait pas être utilisé comme telle.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en tant que moniteur médical.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau ni de toute autre source d'humidité, par exemple, près d'une baignoire, cuve à lessive, évier de cuisine, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine, dans un sous-sol humide ou une douche.
- MISE EN GARDE:** Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour l'unité du parent. N'utilisez que le bloc-piles rechargeable inclus ou le bloc-piles de rechange (8T166342/8T266342). N'incinérerez pas les piles. Celles-ci risqueraient d'exploser. Jetez les piles usées selon les renseignements suivant **le sceau du RBRC®**.
- N'utilisez que les adaptateurs inclus avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur dont la polarité ou la tension serait inadéquate risque d'endommager sérieusement le produit et mettre votre sécurité en péril.
- Adaptateur de l'unité du bébé: Sortie : 6 V CC 400 mA. Adaptateur de l'unité du parent: Sortie : 6 V CC 400 mA.
- Pour les PRODUITS À BRANCHER À UNE PRISE DE COURANT, la prise de courant doit être installée près du produit, afin d'assurer une accessibilité sécuritaire à la prise de courant.
- Débranchez ce produit de la prise de courant avant de procéder au nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.
- Débranchez les cordons d'alimentation avant de remplacer le bloc-piles.
- Ne coupez pas les cordons d'alimentation pour remplacer les fiches, car ceci peut présenter un danger potentiel.
- Ne laissez aucun objet reposer ni appuyer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas cet appareil dans un endroit où l'on risque d'écarter le cordon d'alimentation ou de le piétrer.
- Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation que vous possédez à votre domicile, consultez votre marchand ou votre compagnie locale d'électricité.
- Ne surchargez pas les prises de courant murales ni les rallonges électriques.
- Ne placez pas cet appareil sur un chariot, meuble, trépied, support de montage ni table chancelantes.
- Les trous et ouvertures du boîtier, situés à l'arrière de l'appareil ou sous celui-ci, servent à aérer l'appareil. Pour l'empêcher de surchauffer, ne bloquez sous aucun prétexte ces ouvertures et n'empêchez pas l'aération adéquate de l'appareil en le plaçant sur un lit, divan, tapis ou tout autre support similaire. De même, ne le positionnez pas à proximité ni au-dessus d'une source de chaleur ou d'un calorifère. De plus, ne placez pas l'appareil dans un endroit avant de vous assurer qu'il y ait une bonne circulation d'air.
- N'enfoncez jamais d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou causer des courts-circuits qui peuvent dégrader en incendies ou en risques d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans ce produit.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas cet appareil, mais apportez-le dans un centre de service autorisé.
- L'ouverture du boîtier ou le retrait de toutes pièces que contient cet appareil, à l'exception de l'accès autorisé à certaines portes ou ouvertures, risque de vous exposer à des points de tension dangereux ou d'autres dangers. Un remontage incorrect peut par la suite présenter des risques d'électrocution.
- Vous devriez tester la réception chaque fois que vous mettez l'appareil en fonction.
- Examinez les composantes afin de vérifier si celles-ci ne sont pas endommagées.
- Soyez avisé de la perte de la confidentialité lorsque vous utilisez les ondes publiques. Les conversations peuvent être entendues par d'autres moniteurs de bébé, des téléphones sans fil, des scanners, etc.
- Les enfants devraient être supervisés afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'un leur ait donné suffisamment de supervision ou d'instructions relativement à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mises en garde

- Utilisez et entreposez le produit à une température entre 0 ° C (32 ° F) et 40 ° C (104 ° F).
- N'exposez pas cet appareil à des froids ou des chaleurs extrêmes, ainsi qu'à la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas près d'une source de chauffage.
- Le bloc-piles ne doit pas être exposé à la chaleur excessive telle que la lumière du soleil ou au feu.
- Assurez-vous que le moniteur et le cordon de l'adaptateur sont toujours hors de portée des enfants, à au moins 1 mètre (3 pieds) de l'enfant ou du berceau, pour éviter tout risque de strangulation.
- Ne jamais placer le moniteur à l'intérieur du berceau ou du parc de bébé. Ne jamais couvrir le moniteur ou l'unité (s) portative avec un article tel une serviette ou une couverture.
- D'autres équipements électroniques peuvent produire des interférences sur votre moniteur vidéo et audio. Testez d'installer votre moniteur vidéo ou audio à l'écart des appareils électroniques tels que des routeurs sans fil, radios, téléphones cellulaires, interphones, moniteurs, téléphones, ordinateurs personnels, électroménagers et téléphones sans fil.

Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme

Les stimulateurs cardiaques (ne s'applique qu'aux dispositifs numériques sans fil): L'organisme "Wireless Technology Research, LLC (WTR), une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins:

Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques

- Vous devriez maintenir les dispositifs sans fil à au moins six pouces du simulateur cardiaque.
- Il ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le simulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.

L'étude effectuée par l'organisme WRS n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent des dispositifs sans fil à proximité de ceux-ci.

Champs électromagnétiques (EMF)

Ce produit de VTech est conforme à toutes les normes se rapportant aux champs électromagnétiques (EMF) standard. Si vous le manipulez correctement en suivant les instructions de ce guide, son utilisation sera sécuritaire pendant de nombreuses années, selon les meilleures évidences scientifiques dont nous disposons aujourd'hui.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep this product working well and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose it to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the product or treating it roughly.
- Clean with a soft cloth.
- DO NOT immerse the parent unit and the baby unit in water and do not clean them under the tap.
- DO NOT use cleaning spray or liquid cleaners.
- Make sure the baby unit and parent unit are dry before you connect them to the mains again.

STORAGE

When you are not going to use the baby monitor for some time, remove the rechargeable battery from the parent unit. Store the parent unit, the baby unit and the adapters in a cool and dry place.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Below are the questions most frequently asked about the baby monitor. If you cannot find the answer to your question, visit our website at www.vtechphones.com or call **1 (800) 595-9511** for customer service.

Why does the baby monitor not respond normally?	Try the following (in the order listed) for common cure: 1. Disconnect the power to the baby unit and the parent unit. 2. Remove the batteries in the parent unit. Then, install the batteries again. 3. Wait a few minutes before connecting power back to the baby unit and the parent unit. 4. Turn on the baby unit and the parent unit. 5. Wait for the parent unit to synchronize with the baby unit. Allow up to one minute for this to take place.
Why doesn't the screen of the parent unit go on when I switch on the unit?	Perhaps the rechargeable battery of the parent unit is empty and the parent unit is not connected to the power. Insert the appliance plug into the parent unit and put the adapter in a wall socket.
Why doesn't the POWER light of the baby unit go on when I switch on the unit?	Perhaps the baby unit is not connected to the power. Connect the baby unit to the power.
Why does the baby monitor produce a high-pitched noise?	The units may be too close to each other. Make sure the parent unit and the baby unit are more than 6.5 feet (2 meters) away from each other.
Why does the parent unit react too quickly to other sounds?	The baby unit also detects other sounds than those of your baby. Adjust the VOX sensitivity level to a lower level or adjust the speaker volume on the parent unit.
Why don't I hear a sound/ Why can't I hear my baby cry?	The volume of the parent unit may have set too low. Press to increase the volume level. You may have set a low VOX sensitivity level. See Adjust the sound sensitivity of the baby unit to change the setting.
Why does the parent unit beep?	If the sound alert feature is on, there is sound detected from the baby unit. The baby unit may be out of range. Move the parent unit closer to the baby unit (but not less than 6.5 feet). If the parent unit is powered by the provided battery, it may not have enough charge for the parent unit to perform normally. Charge the battery in the parent unit for up to 11 hours.
Why can't I establish a connection? Why is the connection lost every now and then? Why are there sound interruptions?	The baby unit may be out of range. Move the parent unit closer to the baby unit (but not less than 6.5 feet). Other electronic products may cause interference with your baby monitor. Try installing your baby monitor as far away from these electronic devices as possible.
Why doesn't the battery icon shown on LCD display even I have properly installed the battery?	The battery may not be working. Contact our customer service to purchase a new battery.

LIMITED WARRANTY

What does this limited warranty cover?

The manufacturer of this VTech Product warrants to the holder of a valid proof of purchase ("Consumer" or "you") that the Product and all accessories provided in the sales package ("Product") are free from defects in material and workmanship, pursuant to the following terms and conditions, and used normally and in accordance with the Product operating instructions. This limited warranty extends only to the Consumer for Products purchased and used in the United States of America and Canada.

What if VTech do if the Product is not free from defects in materials and workmanship during the limited warranty period ("Materially Defective Product")?

During the limited warranty period, VTech's authorized service representative will repair or replace a VTech's option, without charge, a Materially Defective Product. If we repair the Product, we may use new or refurbished replacement parts. If we choose to replace the Product, we may replace it with a new or refurbished Product of the same or similar design. We will retain defective parts, modules, or equipment. Repair or replacement of the Product, at VTech's option, is your exclusive remedy. VTech will return the repaired or replacement Products to you in working condition. You should expect the repair or replacement to take approximately 30 days.

How long is the limited warranty period?

The limited warranty period for the Product extends for ONE (1) YEAR from the date of purchase. If VTech repairs or replaces a Materially Defective Product under the terms of this limited warranty, this limited warranty also applies to the repaired or replacement Product for a period of either (a) 90 days from the date the repaired or replacement Product is shipped to you or (b) the time remaining on the original one-year warranty; whichever is longer.

What is not covered by this limited warranty?

This limited warranty does not cover:

- Product that has been subjected to misuse, accident, shipping or other physical damage, improper installation, abnormal operation or handling, neglect, inundation, fire, water or other liquid intrusion; or
- Product that has been damaged due to repair, alteration or modification by anyone other than an authorized service representative of VTech; or
- Product to the extent that the problem experienced is caused by signal conditions, network reliability, or cable or antenna systems; or
- Product to the extent that the problem is caused by use with non-VTech accessories; or
- Product whose warranty/quality stickers, product serial number plates or electronic serial numbers have been removed, altered or rendered illegible; or
- Product purchased, used, serviced, or shipped for repair from outside the United States of America or Canada, or used for commercial or institutional purposes (including but not limited to Products used for rental purposes); or
- Product returned without a valid proof of purchase (see item 2 below); or
- Charges for installation or set up, adjustment of customer controls, and installation or repair of systems outside the unit.

How do you get warranty service?

To obtain warranty service in the USA, please visit our website at www.vtechphones.com or call 1 (800) 595-9511. In Canada, go to www.vtechcanada.com or call 1 (800) 267-7377.

NOTE: Before calling for service, please review the user's manual - a check of the Product's controls and features may save you a service call. Except as provided by applicable law, you assume the risk of loss or damage during transit and transportation and are responsible for delivery or handling charges incurred in the transport of the Product(s) to the service location. VTech will return repaired or replaced Product under this limited warranty. Transportation, delivery or handling charges are prepaid. VTech assumes no risk for damage or loss of the Product in transit. If the Product failure is not covered by this limited warranty, or proof of purchase does not meet the terms of this limited warranty, VTech will notify you and will request that you authorize the cost of repair prior to any further repair activity. You must pay for the cost of repair and return shipping costs for the repair of Products that are not covered by the limited warranty.

What must you return with the Product to get warranty service?

- Return the entire original package and contents including the Product to the VTech service location along with a description of the malfunction or difficulty; and
- Include a "valid proof of purchase" (sales receipt) identifying the Product purchased (Product model) and the date of purchase or receipt; and
- Provide your name, complete and correct mailing address, and telephone number.

Other limitations

This warranty is the complete and exclusive agreement between you and VTech. It supersedes all other written or oral communications related to this Product. VTech provides no other warranties for this Product. The warranty exclusively describes all of VTech's responsibilities regarding the Product. There are no other express warranties. No one is authorized to make modifications to this limited warranty and you should not rely on any such modification. State/Provincial Law Rights: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state or province to province. Limitations: Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritten warranty that the Product is fit for ordinary use) are limited to one year from the date of purchase. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. In no event shall VTech be liable for any indirect, special, incidental, consequential, or similar damages (including, but not limited to, lost profits or revenue, inability to use the Product or other associated equipment, the cost of substitute equipment, and claims by third parties) resulting from the use of this Product. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please retain your original sales receipt as proof of purchase.